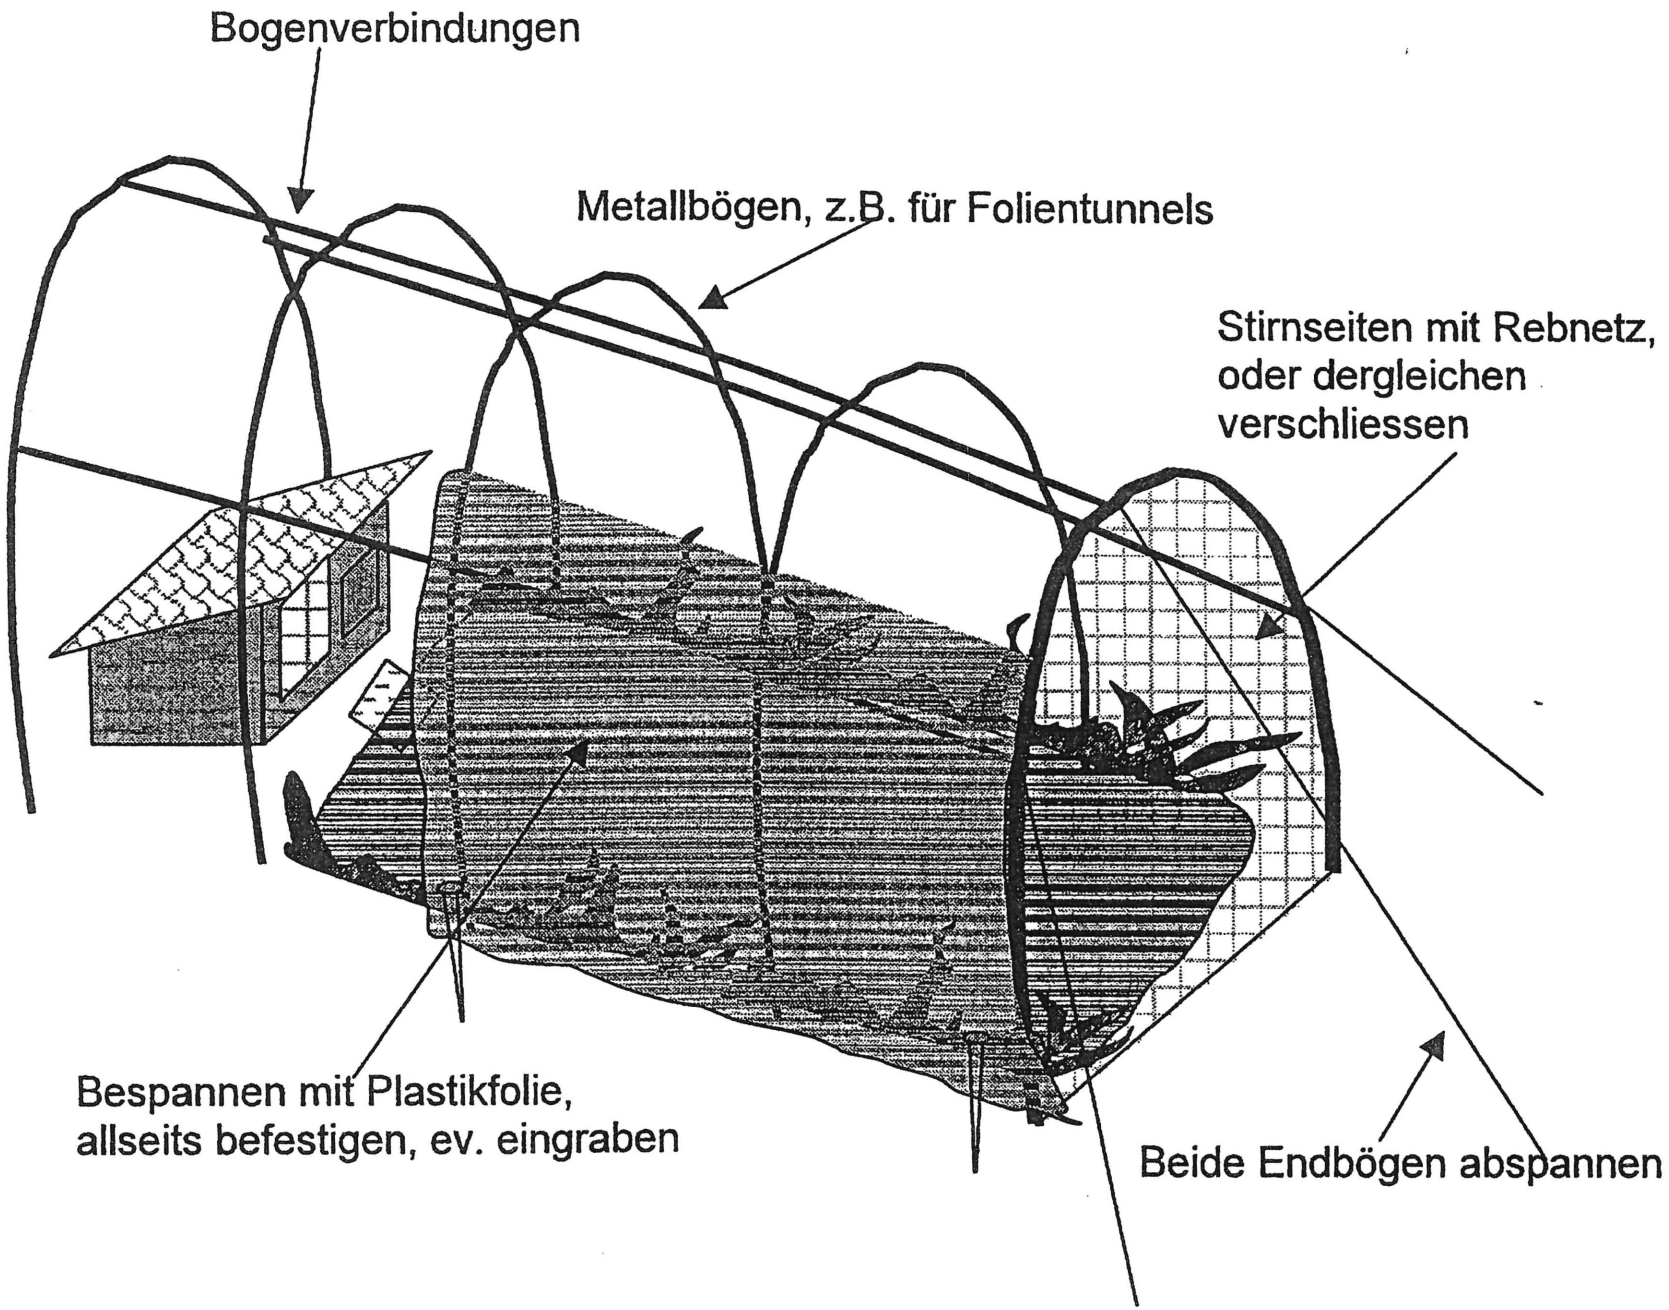
Bogenverbindungen
Metallbögen, z.B. für Folientunnels
Stirnseiten mit Rebnetz, oder dergleichen verschliessen
Bespannen mit Plastikfolie, allseits befestigen, ev. eingraben
Beide Endbögen abspannen

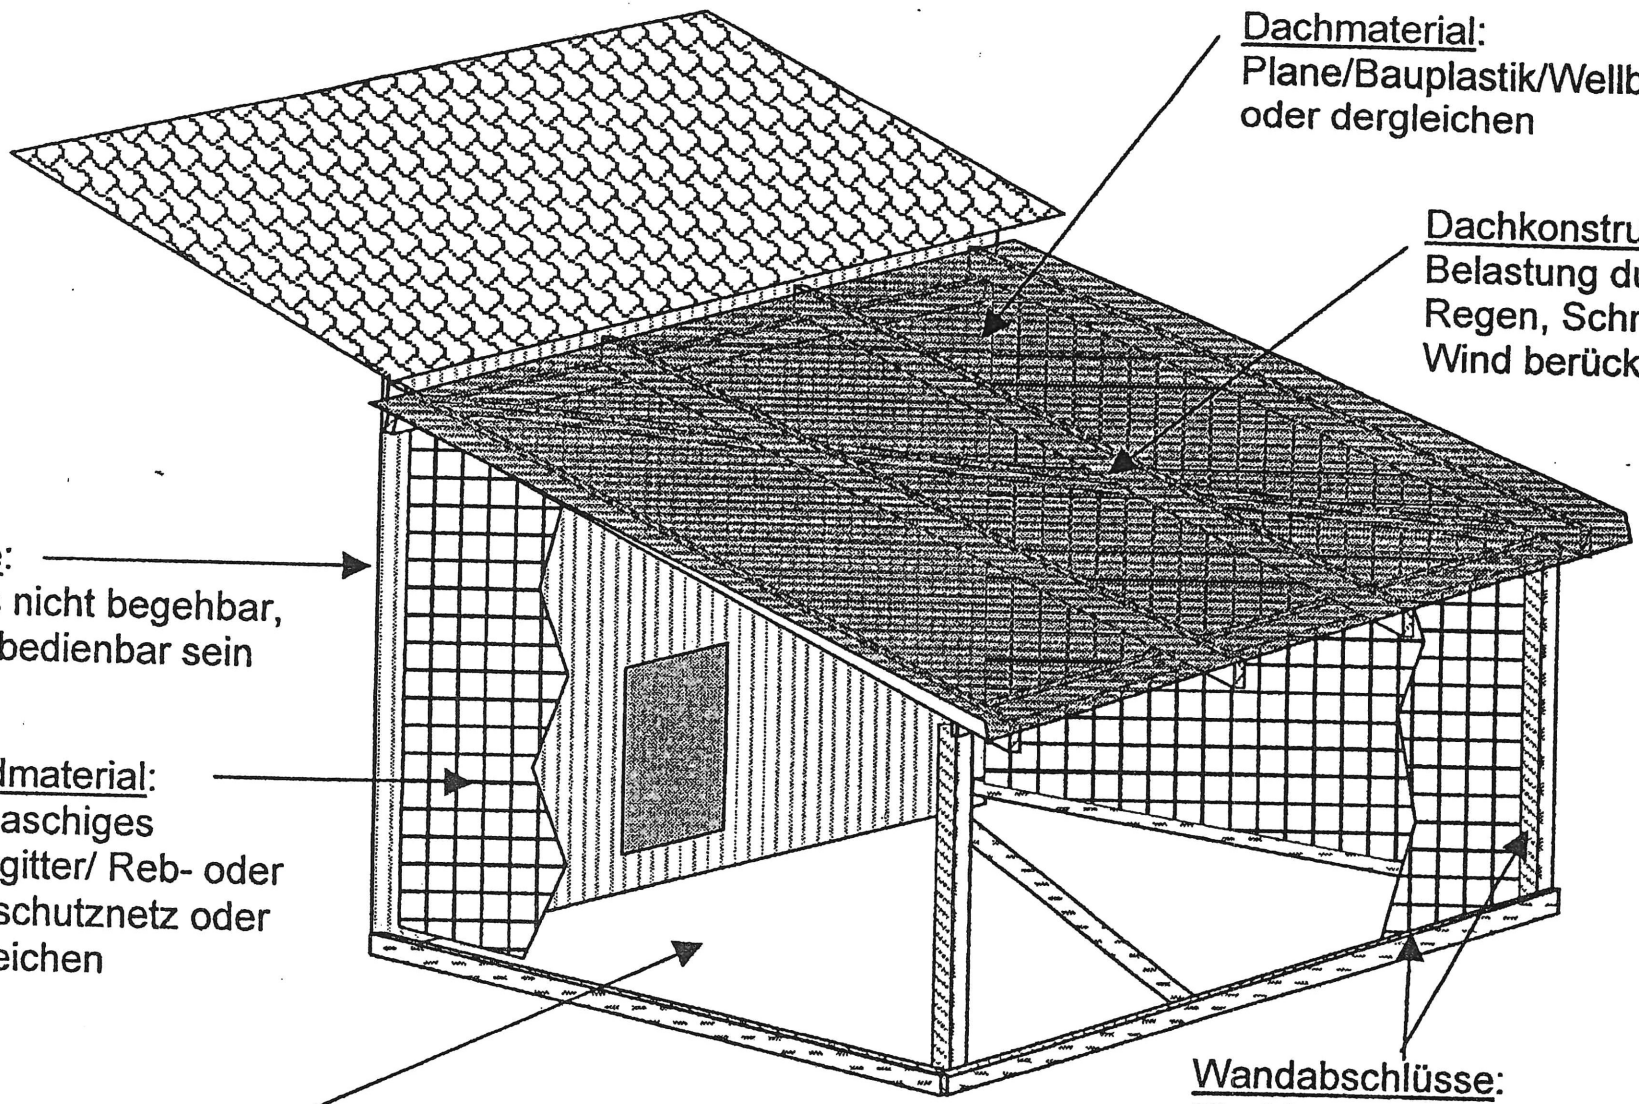

Dachmaterial:
Plane/Bauplastik/Wellblech
oder dergleichen

Dachkonstruktion:
Belastung durch
Regen, Schnee und
Wind berücksichtigen

Höhe:
muss nicht begehbar,
aber bedienbar sein

Wandmaterial:
feinmaschiges
Drahtgitter/ Reb- oder
Windschutznetz oder
dergleichen

Boden:
kann unbefestigt sein, sollte
aber eingestreut sein

Wandabschlüsse:
Eindringen von Wildvögeln ist zu
verhindern